URC2025

REMOTE CONTROL USER'S GUIDE
MANUEL D'UTILISATEUR DE LA COMMANDE À DISTANCE

Turns equipment used when watching cable on or off
Allumer et éteindre l'équipement quand vous regardez la télévision par câble

Used for special functions that are displayed on your cable menus
Utiliser les fonctions spéciales affichées sur vos menus de télévision par câble

Accesses ON DEMAND program library
Accéder à la bibliothèque de programmes SUR DEMANDE (ON DEMAND)

Displays program GUIDE
Affiche le GUIDE de programmation

Displays INFO for currently selected program
Affiche l'INFO sur le programme sélection

Controls and MUTEs TV VOLUME
Contrôle le VOLUME et la fonction MUET du téléviseur

Displays a LIST of recorded programs
Affiche une LISTE (LIST) des programmes enregistrés

Returns to LAST channel you were watching
Revient au canal PRÉCÉDENT (LAST) que vous regardiez

Used to SWAP DVR tuners
Utiliser pour BALAYER (SWAP) les syntoniseurs DVR

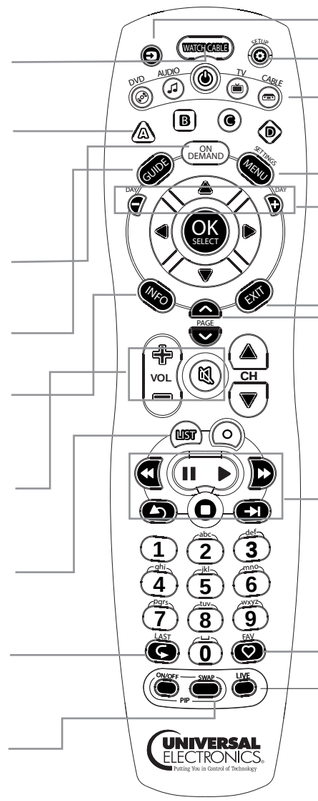

Used to cycle through video inputs on TV or Audio Receiver
Utiliser pour boucler un cycle par les prises S-vidéo sur le téléviseur ou le récepteur audio

Used to enter remote control SETUP.
Utiliser pour programmer la RÉGLAGE (SETUP) de la télécommande à distance

Remote controls the device related to whichever mode key was last pressed
La télécommande contrôle l'appareil selon la dernière touche appuyée

Displays main cable MENU
Affiche le MENU principal de la télévision par câble

Used in the program guide for PAGE and DAY navigation
Utiliser dans le guide de programmation pour la navigation PAGE et JOUR

EXITs current menu and returns to current program
SORTIE du menu actuel et retourne au programme en cours

Controls PLAYBACK of live and recorded TV
Contrôle la LECTURE de programmes en direct et enregistrés

Cycles through FAVORITE channels that are set on your cable box
Boucle de vos canaux FAVORIS (FAV) configurés dans votre terminal de télévision par câble

Returns to LIVE TV
Retourne à la télévision EN DIRECT (LIVE)

www.urcsupport.com

Getting Started

Comment démarrer

Note/Remarque:

Make sure all home theater equipment is ON before starting remote control setup.
Assurez-vous que tout l'équipement de cinéma maison est EN MARCHE avant d'entamer la réglage de la télécommande à distance.

1 Remove battery cover.
Couvercle du compartiment des piles de la télécommande.

2 Insert 2 AA batteries. Match the + and – marks.
Insérez deux piles AA en veillant à faire correspondre les repères + et -.



3 Replace battery cover.
Remettez le couvercle en place.

Tip/Conseil:

The Mode Key will blink 5 times with each key-press when batteries need replacement.
Le DEL clignotera cinq fois avec chaque pression quand les batteries ont besoin d'être remplacées.

Setup Method A: Popular Brands

Méthode de réglage A: Marques populaires

1 Press and hold SETUP until mode key blinks twice.
Appuyez et tenez la touche de RÉGLAGE (SETUP) jusqu'à ce qu'elle clignote deux fois.

2 Press the mode key for device you wish to setup. The mode key stays lit.
Appuyez la touche de mode pour l'appareil que vous désirez configurer. Le touche reste allumée.

3 Find your device and brand from the charts below and note the DIGIT key assigned to your brand. Press and hold down the DIGIT key for your device/brand.
Trouvez votre appareil et la marque à partir du tableau ci-dessous et remarquez le NUMÉRO assigné à votre marque. Appuyez et tenez cette touche pour votre appareil/marque.

DIGIT Numéro	TV
1	Insignia / Dynex
2	LG / Zenith
3	Mitsubishi
4	Panasonic
5	Philips / Magnavox
6	Samsung
7	Sharp
8	Sony
9	Toshiba
0	Vizio

DIGIT Numéro	DVD/VCR
1	Insignia / Dynex
2	LG
3	Panasonic
4	Philips / Magnavox
5	RCA
6	Samsung
7	Sharp
8	Sony
9	Sylvania
0	Toshiba

DIGIT Numéro	Audio
1	Bose
2	Denon
3	LG
4	Onkyo
5	Panasonic
6	Philips
7	Pioneer
8	Samsung
9	Sony
0	Yamaha

4 Let go of the key when your device turns off. Setup for that device is complete.
Laissez aller la touche quand votre appareil s'éteint. Le réglage pour cet appareil est terminé.

2 BLINKS = ☺SUCCESS
1 LONG BLINK = ☹FAILURE
2 CLIGNOTEMENTS = SUCCÈS
1 CLIGNOTEMENT PROLONGÉ = ÉCHEC

Tip/Conseil:

If your brand does not appear in the brand chart, perform setup using either DIRECT CODE ENTRY or CODE SEARCH.
Si votre marque d'appareil ne paraît pas sur le tableau, effectuez une réglage en utilisant une ENTRÉE DE CODE DIRECT ou une RECHERCHE DE CODE.

WWW.URCSUPPORT.COM ©Copyright Universal Electronics 2011

Setup Method B: Setup TV Control Using Direct Code Entry

MUG2025F-A

Méthode de réglage B: Recherche du Code

1 Press the TV mode key.
Appuyez sur la touche pour le téléviseur (TV).

2 Press and hold SETUP until TV mode key blinks twice.
Appuyez sur la touche de RÉGLAGE (SETUP) et tenez-la appuyée jusqu'à ce que le DEL clignote deux fois.

3 Enter 1st TV code for your TV brand from the code list.
Inscrivez le premier code TV de votre marque de téléviseur à partir de la liste de codes.

4 Press the power button to test TV control. If the TV turns off, setup is complete.
Appuyez sur la touche de mise en marche pour tester la télécommande du téléviseur. Si le téléviseur s'éteint, le réglage est terminé.

5 If the TV does not turn off, repeat process using the next code for your TV brand.
Si le téléviseur ne s'éteint pas, répétez le processus en utilisant le prochain code pour votre marque de téléviseur.

Codes: TV

A-Mark	0003
Accurian	1803
Action	0873
Admiral	0093, 0463
Advent	0761, 0783, 0815, 0817, 1933
Aiko	0092
Aiwa	1362
Akai	0812, 1675, 0702, 0765, 0030, 0672, 1207, 1385, 1676, 1688, 1935, 2232
Albatron	0700, 0843
America Action	0180
Anam	0180
AOC	0030, 1089, 1365, 1589, 1590, 2014, 2087, 2402, 2479
Aomni	1623
Apex Digital	0748, 0879, 0765, 0767, 0890, 1217, 1992, 2397
Astar	1531, 1738
Audiovox	1564, 0451, 0180, 0092, 2513, 2121, 1952, 1951, 1937, 1868, 1865, 1803, 1769, 1766, 1284, 0875, 0846, 0802, 0623
Aventura	0171
Axion	1937
Bell & Howell	0154
BenQ	1032, 1315
Bradford	0180
Brillian	1007
Broksonic	0236, 0463, 1905, 1911, 1929, 1935, 1938
Byd:sign	1309
C & M	0700
Candle	0030
Carnivale	0030
Carver	0054
Casio	1205
CCE	0623
Celebrity	0000
Celera	0765
Champion	1362
Changhong	0765
Citizen	0060, 0030, 0092, 0039, 1671, 1672, 1928, 1935
Clarion	0180
Coby	1538, 1634, 2306, 2314, 2315, 2326, 2338, 2340, 2343, 2344, 2345, 2347, 2350, 2351, 2560
Commercial Solutions	1447, 0047
Contec	0180
Craig	0180
Crosley	0000, 0054
Crown	0180, 0039
CTX	0700
Curtis	1200, 1326, 2352, 2466
Curtis Mathes	0047, 0054, 0154, 0451, 0093, 0060, 0702, 0030, 0145, 0166, 1661, 0039, 0466, 1147, 1347, 1959
CXC	0180
Cytron	1326
Daewoo	0154, 0451, 0092, 1661, 0039,
Dell	0623, 0661, 0672, 1928
Delta	1264, 1080, 1178, 1863
Denon	1369
Diamond Vision	0145
Digistar	1997
Digital Lifestyles	1565
Disney	1765
Dumont	1665, 2152
Durabrand	0017
Dynex	0463, 0180, 0178, 0171, 1034, 1665
Electroband	1463, 1785, 1810, 2049, 2184
Electrograph	0000
Electrohome	1755, 1623
Element	0463, 1670, 1672
Emerson	1687, 1886, 2183
Emprex	1864, 0154, 0451, 0236, 0463, 0180, 0178, 0171, 1661, 2167, 1997, 1963, 1944, 1929, 1928, 1911, 1905, 1886, 1665, 1394, 0623, 0039
	1422, 1765
Encross	0876
Envision	0030, 0813, 1365, 1589, 2014, 2087
Epson	1122
ESA	0812, 0171, 1944, 1963
Fisher	0154, 1362
Fluid	2964
Fujitsu	0809, 0683, 0853
Funai	0000, 0180, 0171, 1271, 1904, 1963, 1979
Futuretech	0180
Gateway	1755, 1756
GE	1547, 1447, 0047, 0051, 0451, 0765, 0178, 1347, 1907, 1922
GFM	1864, 0171, 1665, 1886, 1963, 2167
Gibralter	0017, 0030
Go Video	0886, 1823
GoldStar	0178, 0030, 0039, 1926
Grundig	0683
Grunpy	0180
Haier	1034, 0768, 1748, 1749, 1753, 2293, 2309, 2494
Hallmark	0178
Hanns.G	1783
Hannspree	1348, 1351, 1745, 1783
Harley Davidson	1904
Harman/Kardon	0054
Harvard	0180
Havermy	0093
Helios	0865
Hello Kitty	0451
Hewlett Packard	1494, 1088, 1089, 1101
Hisense	0748, 1314, 1660, 2098, 2355, 2419
Hitachi	1145, 0145, 0039, 0679, 0797, 1345, 1445, 1904
HP	1494, 1088, 1089, 1101
Hyundai	0849, 1219, 1294
I-Inc	1746
iLo	1463, 1286, 1394, 1603, 1665, 1684, 1990
Infinity	0054
Initial	1603, 1990
Insignia	1423, 1564, 0463, 0171, 2751, 2432, 2088, 2049, 2002, 1963, 1892, 1810, 1785, 1660, 1641, 1517, 1385, 1326, 1204
Integ	0017
IX	0877
JBL	0054
JCB	0000
JCM	2256
Jensen	0761, 0815, 0817, 1299, 1326, 1933
JVC	0463, 0053, 0650, 0731, 1253, 1601, 1774, 1923, 2271
KDS	1687
KEC	0180
Kenwood	0030
KLH	0765, 0767
Konka	0707, 1385
Kost	1262, 1483
Kreisen	0876
KTV	0180, 0030, 0039
LG	1423, 1447, 0017, 1265, 0178, 0700, 0856, 1178, 1325, 1768, 1934, 1993, 2358, 2424, 2834
LiteOn	1088
Lloyd's	1904
Luce	1031
LXI	0047, 0054, 0154, 0156, 0178
MAG	1687
Magnasonic	1928
Magnavox	1454, 1866, 1755, 0054, 0051, 0030, 0171, 0706, 2597, 2372, 1990, 1963, 1944, 1931, 1904, 1867, 1525, 1455, 1365, 1254, 1198, 0802
Magnin	1907
Marantz	1454, 0054, 0030, 0704, 0854, 0855, 1398, 1714, 2447
Matsushita	0250, 0650
Maxent	1755, 0762, 1211, 1714, 1757
MB Quart	1868
Megapower	0700
Megatron	0178, 0145
Memorex	0154, 0463, 0150, 0178, 0877, 1665, 1670, 1785, 1892, 1911, 1924, 1926, 1927, 1938
MGA	0150, 0178, 0030, 1907
Midland	0047, 0017, 0051, 0039
Mintek	1603, 1990
Mitsubishi	1250, 0093, 0150, 0178, 0836, 1797
Monivision	0700, 0843
Motorola	0093
MTC	0060, 0030
Multitech	0180
NAD	0156, 0178, 0866, 1156
Nakamichi	1493
Naxa	2104
NEC	0030, 0704, 0876, 1398, 1704, 1797
NetTV	1755, 0762
Nexus Electronics	2183
Nikko	0178, 0030, 0092
Niko	1581
Norcent	0748, 0824, 1089, 1365, 1589, 1590, 1591, 1745, 2110
Norwood Micro	1286, 1296
NTC	0092
NuVision	1657
Olevia	1610, 1144, 1240, 1331
Onwa	0180
Optimus	0250, 0154, 0166, 0650, 1924, 1927
Optoma	0887, 1348
Optonica	0093
Orion	0236, 0463, 1463, 1905, 1911, 1929, 1938
Panasonic	1480, 0250, 0051, 0650, 1271, 1291, 1924, 1927, 1941, 1946, 1947
PARK	2104
Penney	0047, 0156, 0051, 0060, 0178, 0030, 0039, 1347, 1907, 1926
Petters	1523
Philco	0054, 0030, 0171, 1271, 1394, 1665, 1963
Philips	1454, 1866, 0054, 0171, 0690, 1394, 1455, 1483, 1744, 1806, 1867, 1961, 2372, 2374, 2564, 2597
Pilot	0030, 0039
Pioneer	1457, 0166, 0679, 0866, 1260, 1398
Planar	1288, 1589
Polaroid	1523, 0765, 2121, 2117, 2063, 2002, 1992, 1769, 1767, 1766, 1763, 1762, 1687, 1565, 1538, 1385, 1341, 1328, 1327, 1326, 1316, 1314, 1286, 1276, 1262, 0865
Portland	0451, 0092, 1661, 0039
Prima	0761, 0783, 0815, 0817, 1749, 1753, 1785, 1933
Princeton	0700, 0717
Prism	0051
Proscan	1447, 0047, 0030, 0466, 1347, 1922, 2147, 2183, 2256
Proton	0178, 0466
Proview	1687
Pulsar	0017
Pyle	1200, 2196
Quasar	0250, 0051, 0650, 1291, 1924, 1927
RadioShack	0047, 0154, 0180, 0178, 0030, 0039, 1904
RCA	1547, 1447, 0047, 0051, 0093, 1661, 2932, 2746, 2434, 2247, 2187, 2002, 1959, 1958, 1953, 1922, 1907, 1781, 1347, 1247, 1147, 1047, 0679
Realistic	0154, 0180, 0178, 0030, 0039
RevolutionHD	1623
Runco	0017, 0030, 1398
Sampo	1755, 0030, 0039, 0762
Samsung	0812, 0060, 0702, 0178, 0030, 0039, 0587, 0650, 0766, 0814, 1060, 1575, 1959, 2051
Samsux	0039
Sansui	0463, 0171, 1463, 1409, 1670, 1892, 1904, 1911, 1929, 1935, 1938
Sanyo	0054, 0154, 1142, 1362, 1907
Sceptre	0878, 1217, 1360, 1599, 2337, 2506
Scotch	0178
Scott	0236, 0180, 0178, 1711
Sears	0047, 0054, 0154, 0156, 0178, 0171, 1007, 1904, 1926
Seleco	1351
Sense	1865
Sharp	0818, 0093, 0039, 0854, 1459, 1602, 2360, 2402, 2495
Sheng Chia	0093
Sherwood	1399
Signature	0054
Signet	1262
Skyworth	1799
Sole	1031, 1483, 1623, 2075
Sony	0810, 0000, 1685, 1786, 1904, 1925
Soundesign	0180, 0178
Sova	1952
Soyo	1520, 1746, 1824
Spectroniq	1687
Squareview	0171
SSS	0180
Starlite	0180
Studio Experience	0843
SunBriteTV	1420, 2337
Superscan	0093, 0864, 1944
Supersonic	1753, 2104
Supreme	0000
SVA	0748, 0587, 0768, 0865, 0870, 0871, 0872, 1963
Sylvania	1864, 0054, 0030, 0171, 0587, 1271, 1314, 1394, 1665, 1886, 1931, 1944, 1963
Symphonic	0180, 0171, 1394, 1904, 1944
Syntax	1610, 1144, 1240, 1331
Tandy	0093
Tatung	1101, 1286, 1288, 1361, 1756, 2496
TCL	2434
Technics	0250, 0051
Techview	2004
Techwood	0051
Teco	1040
Teknika	0054, 0180, 0150, 0060, 0092, 0039
Telefunken	0702
Thomas	1904
TMK	0178
TNCi	0017
Toshiba	1524, 0154, 0156, 1256, 1265, 0060, 2724, 2006, 1959, 1945, 1936, 1935, 1704, 1656, 1369, 1356, 1343, 1325, 1156, 0845, 0822, 0650
Totevision	0039
TruTech	1665, 1723, 2066
TVS	0463
US Logic	1286
Vector Research	0030
Venturer	1865, 1868
VEOS	1007
Victor	0053
Vidikron	0054, 1398
Vidtech	0178
Viewsonic	1755, 1564, 0797, 0857, 0864, 0885, 1330, 1365, 1578, 1627, 1640, 1742, 2014, 2049, 2087, 2277
Viore	1207, 1684, 1811, 2104, 2352, 3118
Vistron	2142
Vizio	1758, 0864, 0885, 1756, 2512
Wards	0000, 0047, 0054, 0017, 0154, 0156, 0051, 0180, 0060, 0178, 0030, 0866, 1147, 1156, 1347
Waycon	0156
Westinghouse	1712, 0451, 0885, 0889, 0890, 1217, 1282, 1300, 1577, 2195, 2293, 2499
White Westinghouse	0463, 1661, 0623
Wyse	1365
Yamaha	0030, 0797
Zenith	0000, 1423, 0047, 0017, 0463, 1265, 0178, 0030, 1145, 0145, 0092, 1661, 1325, 1365, 1904, 1911, 1929, 2358

Codes: Blu-ray

Anthem	2820
Cambridge Audio	2808
Denon	2258, 2748
Harman/Kardon	2927, 3228
Insignia	0675, 2428, 2596
Integra	2147
JVC	2365, 2855
LG	0741, 1602
Magnavox	0675
Marantz	2414
Memorex	2331
NAD	2572
Olevia	2331
Onkyo	2147
Panasonic	1641
Philips	2084, 2434
Pioneer	0142, 2442, 2854
Samsung	0199
Sharp	2250
Sony	1516
Sylvania	0675
Toshiba	2705, 3157
Viore	2553
Vizio	2563
Yamaha	2298

Setup Method C: Setup DVD and AUDIO using Direct Code Entry

Méthode de réglage C: Configurez le DVD et l'AUDIO en utilisant l'entrée de code directe

1 Press the mode key for the device you wish to setup.

Appuyez sur la touche pour l'appareil que vous désirez configurer.

2 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.

Appuyez et tenez la touche de RÉGLAGE (SETUP) jusqu'à ce que le DEL clignote deux fois.

3 Enter the 1st code for your brand from the code list.

Inscrivez le premier code de votre marque à partir de la liste de codes.

4 Press power key to test with your equipment. If the device turns off, setup is complete.

Appuyez sur la touche de mise en marche pour tester votre équipement. Si l'appareil s'éteint, le réglage est terminé.

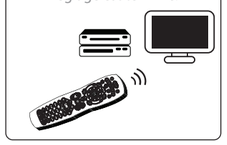

5 If device does not turn off, then repeat SETUP METHOD C using the next code for your brand.

Si l'appareil ne s'éteint pas, veuillez répéter la MÉTHODE DE RÉGLAGE C en utilisant le code suivant pour votre marque.

Setup Method D: Code Search

Méthode de réglage D: Recherche de code

1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.

Appuyez et tenez la touche de RÉGLAGE (SETUP) jusqu'à ce que le DEL clignote deux fois.

2 Press the mode key for the device you wish to setup. The mode key stays lit.

Appuyez sur la touche pour l'appareil que vous désirez configurer. La touche reste allumée.

3 Press and hold down the OK/SELECT key.

Appuyez et tenez la touche OK/SÉLECTIONNER (OK/SELECT).

4 Let go of the OK/SELECT key when your device turns off.

Laissez aller la touche OK/SÉLECTIONNER (OK/SELECT) quand votre appareil s'éteint.

Tip/Conseil:

To find the exact code for your device, use our CODE FINDER feature at WWW.URCSUPPORT.COM

Pour trouver le code exact pour votre appareil, utilisez notre outil de DÉCODAGE au WWW.URCSUPPORT.COM

Setup Method E: Setting Volume Controls

Méthode de réglage E: Réglage des contrôles du volume

1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.

Appuyez et tenez la touche de RÉGLAGE (SETUP) jusqu'à ce que le DEL clignote deux fois.

2 Press VOLUME + key.

Appuyez sur la touche de VOLUME en même temps.

3 Press the mode key that corresponds to the device you use for volume controls.

Appuyez sur la touche qui correspond à l'appareil que vous utilisez pour contrôler le volume.

Tip/Conseil:

Volume functions default to control the TV. Follow these steps if you wish to use and audio device for volume control.

Les fonctions de volume servent à contrôler le téléviseur par défaut. Suivez ces étapes si vous désirez utiliser l'appareil audio et contrôler le volume.

Setup Method F: Locking Input Switch To One Device

Méthode de réglage F: Verrouillez le commutateur d'entrée sur un appareil

1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.

Appuyez et tenez la touche RÉGLAGE (SETUP) jusqu'à ce que le DEL clignote deux fois.

2 Press the INPUT key.

Appuyez sur la touche ENTRÉE (INPUT).

3 Press the mode key that corresponds with the device you use for changing audio/video inputs.

Appuyez sur la touche qui correspond à l'appareil que vous utilisez pour modifier l'entrée audio/vidéo.

Setup Method G: Setting WATCH CABLE Activity Key

Méthode de réglage G: Réglage de la touche d'activité REGARDER CÂBLE (WATCH CABLE)

1 Press and hold SETUP until mode key blinks twice.

Appuyez et tenez la touche de RÉGLAGE jusqu'à ce que le DEL clignote deux fois.

2 Press WATCH CABLE key.

Appuyez sur la touche REGARDER CÂBLE (WATCH CABLE).

3 Press mode key for each device you wish to turn on when you are ready to WATCH CABLE TV.

Appuyez sur la touche pour chaque appareil que vous désirez mettre en marche quand vous êtes prêt à REGARDER LA TÉLÉVISION PAR CÂBLE (WATCH CABLE).

4 Press and hold SETUP until mode key blinks twice.

Appuyez et tenez la touche de RÉGLAGE jusqu'à ce que le DEL clignote deux fois.

Tip/Conseil:

Pressing the WATCH CABLE key turns your home theater equipment ON or OFF and puts the remote into CABLE mode.

Quand vous appuyez sur la touche REGARDER CÂBLE (WATCH CABLE), votre équipement de cinéma maison se met en marche ou s'éteint et remet la télécommande en mode CÂBLE.

©Copyright Universal Electronics 2011

TROUBLESHOOTING

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problem: Mode key does not blink when a key is pressed.
Solution: Replace batteries.

Problem: Mode key blinks, but remote does not control my equipment.
Solution: Press correct mode key and point remote at equipment you need to control.

Problem: Tried all codes for my brand of device and none work.
Solution: Try CODE SEARCH (METHOD D) method or go to www.urcsupport.com for model-based search.

Problem: I want to switch VOLUME LOCK from AUD to TV control.
Solution: Follow Setup Method E, but press the TV mode key instead of AUD mode key.

Problème: Le DEL ne clignote pas quand une touche est appuyée.
Solution: Remplacez les piles.

Problème: Le DEL clignote, mais la télécommande ne contrôle pas mon équipement.
Solution: Appuyez sur la bonne touche et pointez la télécommande vers l'équipement que vous désirez contrôler.

Problème: J'ai essayé tous les codes pour ma marque, mais aucun ne fonctionne.
Solution: Essayez la RECHERCHE DE CODE (MÉTHODE D) ou visitez le www.urcsupport.com pour une recherche par modèle.

Problème: Je veux modifier le VÉROUILLAGE DE VOLUME du contrôle AUDIO au contrôle TV.
Solution: Suivez les étapes de réglage de la Méthode E, mais appuyez sur la touche TV au lieu de sur la touche AUDIO.

Tip/Conseil:

Write the working code here for future use

Écrivez le code qui fonctionne ici pour une référence future.

TV code	Code TV	Audio code	Code Audio	DVD code	Code DVD

Codes: Audio

Codes: Audio

ADC	0531
Aiwa	1405,0189,0121,1388,1641
Alco	1390
Altec Lansing	2720
AMC	1077
Amphion Media Works	1563
AMW	1563
Anam	1609
Apex Digital	1257, 1430, 1774
Apple	1115
Arcam	1189, 0189
Audiotronic	1189
Audiovox	1390
Bose	1629, 1841, 1933
Boston Acoustics	2162
Capetronic	0531
Carver	1189, 0189, 0121
Coby	1389, 2127
Curtis	1389
Daewoo	1250
Denon	2134, 2857, 1360, 1142, 1460, 2247, 2279, 2516, 2820, 3001, 2502
Dynex	2971
Fisher	1801
Gateway	1517
Harman/Kardon	3045, 0110, 0189, 1304, 1306, 2241, 2443
Hitachi	1273, 1801
iHome	2435
Insignia	1030, 1077, 1751, 1893, 2126, 2169, 2175, 2472, 2929, 2966
Integra	1298, 1320, 1805
iSymphony	2258, 2442
JBL	0110, 1306, 2241
JVC	0531, 1374, 1495, 1871, 2040, 2161, 2239, 2331, 2969
Kenwood	1313, 1569
KLH	1390, 1428
Koss	1366, 1497
LG	1293, 2197, 2284, 2676
Linn	0189
Liquid Video	1497
Magnavox	1189, 1269, 0189, 0531, 1514, 1831
Marantz	1892, 2138, 1189, 1269, 0189, 1289, 2114
McIntosh	1289
Micromega	1189
Myryad	1189
Nakamichi	1313
NexxTech	1751
Norcent	1389, 1751
Nova	1389
Onkyo	0842, 1298, 1320, 1531, 1805, 2451
Optimus	0823, 1023, 0531
Oritron	1366, 1497
Panasonic	1308, 1518, 1275, 1288, 1316, 1548, 1633, 1763, 1764, 2105, 2221, 2452, 2967
Philips	1189, 1269, 0189, 1266, 1831, 2311, 2459
Pioneer	0823, 1023, 0531, 1384,1935
Polk Audio	0189, 1289, 2270
Proscan	1254
RCA	0823, 1023, 1609, 1254, 0531, 1390, 1511, 2041,2611
Rio	1869
Samsung	1295, 1304, 1500, 1868,2609
Sansui	0189
Sanyo	1801
Sharp	3097
Sherwood	1077, 1517, 1905, 2169
Sherwood Newcastle	2169
Sonic Blue	1869
Sony	1759, 1058, 1441, 1258, 1622, 1558, 1658, 1758, 1822, 1858, 2172, 2475, 2522, 2610
Stereophonics	1023
Sunfire	1313
Teac	1390, 1528
Technics	1308, 1518, 1633
Thorens	1189
Toshiba	1788
Venturer	1390
Vizio	1517, 2454, 2695
Wards	0189
Yamada	0376
Yamaha	2592, 0176, 0376, 1176, 1276, 1331, 1375, 1376, 1476, 1815, 2061, 2455, 2467, 2471, 2608, 1797, 2021, 2458
Zenith	1293, 2197
ZVOX	2332

Codes: DVD

Codes: DVD

ABS	1972
Accurian	0675, 0000
Admiral	0048
Adventura	0000
Aiko	0278
Aiwa	0641, 0037, 0000
Akai	0695
Alco	0790
Alienware	1972
Allegro	0869, 0039
America Action	0278
American High	0035
Anthem	2820
Apex Digital	0672, 0717, 0755, 0794, 0796, 0797, 1004, 1020, 1056, 1061, 1100
Asha	0240
Astar	1461
Audio Authority	2555
Audiovox	0717, 0790, 0037, 0278
Beaumark	0240
Bel Canto Design	1571
Bell & Howell	0104
Blaupunkt	0717
Blue Parade	0571
Broksonic	0695, 0184
California Audio Labs	0490
Calix	0037
Cambridge Audio	2808
Canon	0035
Carver	0081
CCE	0278
Cinea	0831
CineVision	0869
Citizen	0695, 2116, 0037, 0278
Coby	1107, 2494
Craig	0831, 0037, 0047, 0240
Crosley	0081, 0000
Curtis Mathes	1087, 0060, 0035, 0162, 0240, 0278
CyberHome	0816, 1024, 1129
Cybernex	0240
CyberPower	1972
Daewoo	0869, 1172, 0045, 0278
Dell	1972
Denon	0490, 0634, 1634, 2258, 2748, 0042
DirecTV	0739
Disney	0675, 1270, 2318
Durabrand	0039
Dynatech	0000
Dynex	2596
Electrohome	2116, 0037, 0043
Electrophonic	0037
Emerex	0032
Emerson	0591, 0675, 2213, 0037, 0184, 0000, 0043, 0278, 1593
Enterprise	0591
Fisher	0670, 0047, 0104
Fuji	0035, 0033
Funai	0675, 0000, 1593
Garrard	0000
Gateway	1077, 1158, 1972
GE	0522, 0815, 0717, 0060, 0035, 0240
GFM	0675, 1593
Go Video	0744, 0741, 0783, 0869, 1044, 1075, 1158, 0240, 0614
GoldStar	0741, 0869, 0037
Gradiente	0000
Greenhill	0717
Grundig	0539
Harley Davidson	0000
Harman/Kardon	0582, 0702, 1229, 2927, 3228, 0081
Helios	2192
Hello Kitty	0831
Hewlett Packard	1972
HI-Q	0047
Hitachi	0573, 0664, 0000, 0042
Hiteker	0672
Howard Computers	1972
HP	1972
Hughes Network Systems	0042
Humax	1588, 0739
Hush	1972
iBUYPOWER	1972
iLo	1348
Initial	0717
Insignia	0675, 0741, 2095, 2428,2596
Instant Replay	0035
Integra	0571, 1769, 0627, 1634,2147
Irradio	0646
JBL	0702
JVC	0558, 0623, 0867, 1164, 1275, 1602, 2365, 2855,0067
Kawasaki	0790
KEC	0037, 0278
Kenwood	0490, 0534, 0067
KLH	0717, 0790, 1020
Kodak	0035, 0037
Lasonic	0798
LG	0591, 0741, 0869, 1602,2135
Linksys	1972
LiteOn	1158
Lloyd's	0000
Logitech	2639
LXI	0037
Magnavox	0503, 0539, 0646, 0675, 1354, 1506, 0035, 0039, 0081, 0000, 1593
Magnin	0240
Marantz	0539, 2414, 0035, 0081
Marta	0037
Matsushita	0035, 0162
McIntosh	1273
Media Center PC	1972
MEI	0035
Memorex	0695, 0831, 1270, 2213, 2331, 3153, 0035, 0162, 0037, 0048, 0039, 0047, 0240, 0000, 0104
MGA	0240, 0043
MGN Technology	0240
Microsoft	0522, 2083, 1972
Mind	1972
Minolta	0042
Mintek	0717
Mitsubishi	1521, 0067, 0043
Motorola	0035, 0048
MTC	0240, 0000
Multitech	0000
NAD	0741, 2572
NEC	0104, 0067
Nesa	0717
Nikko	0037
Niveus Media	1972
Noblex	0240
Norcent	1107, 1461
Northgate	1972
Olevia	2331
Olympus	0035
Onkyo	0503, 1769, 0627, 1627, 2147, 2215
Oppo	0575, 2185
Optimus	1062, 0162, 0037, 0048, 0104
Orion	0184
Panasonic	0490, 0503, 0703, 1579, 1641, 1762, 1062, 0035, 0162, 0614, 0616
Penney	0035, 0037, 0240, 0042
Pentax	0042
Philco	0675, 0035
Philips	0503, 0539, 2056, 2084, 0646, 0675, 1158, 1340, 1354, 1506, 2434, 0739, 0035, 0081, 0618
PianoDisc	1024
Pilot	0037
Pioneer	0571, 0142, 0631, 1512, 1571, 2442, 2854, 0067
Polaroid	1020, 1061
Polk Audio	0539, 0081
Portland	0278
Presidian	0675, 1593
Proceed	0672
Profitronic	0240
Proscan	0522, 0060
Protron	1461
Pulsar	0039
Quasar	0035, 0162
RadioShack	0000
Radix	0037
Randex	0037
RCA	0522, 0571, 1769, 0717, 0790, 0822, 2213, 0060, 0035, 0240, 0042
Realistic	0035, 0037, 0048, 0047, 0000, 0104
RE-BL	2555
ReplayTV	0614, 0616
Ricavision	1972
Rio	0869
Rotel	0623
Runco	0039
Samsung	0490, 0573, 0199, 0820, 1044, 1075, 1470, 2069, 2329, 2369, 2489, 2556, 0240, 0045
Sanky	0048, 0039
Sansui	0695, 0000, 0067
Sanyo	0670, 0695, 0047, 0240, 0104
Sceptre	0104
Schneider	0646
Scott	0184, 0045, 0043
Sears	0035, 0037, 0047, 0000, 0042, 0104
Sensory Science	1158
Sharp	0630, 0675, 1256, 2250, 0048
Sherwood	1077
Sherwood Newcastle	1077
Shinsonic	0533
Shogun	0240
Signature	0035
Sonic Blue	0869, 0614, 0616
Sony	1633, 0533, 0772, 1070, 1431, 1432, 1516, 0032, 0035, 0033, 0000, 0636, 1972
Stack 9	1972
STS	0042
Sylvania	0675, 0035, 0081, 0000, 0043, 1593
Symphonic	0675, 0000, 1593
Systemax	1972
Tagar Systems	1972
Tashiko	0037
Teac	0790, 0000
Technics	0490, 0703, 0035, 0162
Teknika	0035, 0037, 0000
Theta Digital	0571
Thomas	0000
TiVo	1503, 1512, 0739, 0618, 0636
TMK	0240
Toshiba	0503, 1769, 0695, 1154, 1503, 1510, 1588, 1608, 2006, 2277, 2705, 3157, 0045, 0043, 1972
Totevision	0037, 0240
Touch	1972
Unitech	0240
Urban Concepts	0503
Vector	0045
Venturer	0790
Video Concepts	0045
Videomagic	0037
Videosonic	0240
Viewsonic	1972
Villain	0000
Viore	2553
Vizio	1064, 2563
Voodoo	1972
Wards	0060, 0035, 0048, 0039, 0047, 0081, 0033, 0240, 0045, 0000, 0042
WB Electronics	2555
Xbox	0522, 2083
XR-1000	0035, 0000
Yamaha	0490, 0539, 0646, 0545, 0497, 0817, 1354, 2298, 0503, 0591, 0741, 0869, 0037, 0039, 0033, 0000
ZT Group	1972